


# Ergänzung zum Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch

## Routing



Die berechnete Route ist nur eine Empfehlung. Sie sind für die Beachtung und Befolgung der Verkehrsregeln und örtlichen Bestimmungen verantwortlich!

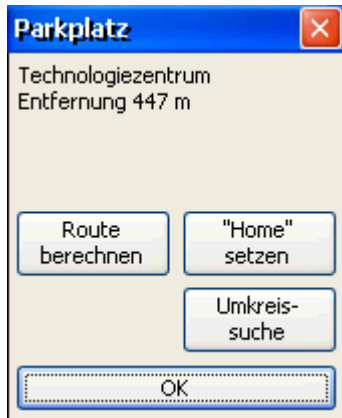

Beim Tippen in die Karte erscheint ein Info-Fenster, das Ihnen die Entfernung (Luftlinie) von Ihrem Standort zu dieser Position anzeigt.

Durch das Tippen auf die Schaltfläche **Route berechnen** wird von Ihrem aktuellen Standort eine Route zu der gewählten Position berechnet.

Der Fortschritt wird Ihnen am oberen Bildschirmrand angezeigt (z.B. Route 25 %). Bei der Berechnung der Route wird berücksichtigt, ob Sie als Fußgänger, Mountainbiker oder Fahrradfahrer unterwegs sind. Dieses Profil können Sie im Menü **Einstellungen** wählen.



Wenn die Routenberechnung abgeschlossen ist, wird die Länge der Route und die voraussichtlich benötigte Dauer angezeigt.




Die berechnete Route wird in der Karte als türkisfarbene Linie dargestellt. Am oberen Bildschirmrand wird die Entfernung zum Ziel angezeigt. Beim „Ablaufen“ der Route aktualisiert sich die Entfernungsangabe stetig.

Wenn Sie die Route (eingefärbte Strecke) verlassen, erfolgt von Ihrem aktuellen Standort, soweit dies möglich ist, automatisch eine Aktualisierung der Route zu Ihrem Zielpunkt.

Während einer aktiven Route können Sie auch eine neue Route zu einem anderen Ziel - wie zuvor beschrieben - berechnen. Sie werden gefragt, ob Sie die aktuelle Route löschen möchten. Wenn Sie auf „Nein“ tippen, bleibt die aktuelle Route erhalten und es wird keine Berechnung gestartet.

**Hinweis:** Damit der Outdoor-Guide eine Route berechnen kann, müssen Sie sich in der Nähe einer Kreuzung, am Anfang einer Straße oder eines Weges befinden. Sollte das nicht der Fall sein, erhalten Sie den Hinweis **Keinen Startpunkt gefunden**.




Um die voraussichtliche Dauer abzufragen, die Sie zum Erreichen Ihres Ziels benötigen, tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf diese Schaltfläche. Hier können Sie auch das Routing beenden.

**Hinweis:** Wenn Sie den Outdoor-Guide beenden, wird eine aktive Route gelöscht. Die Zielposition wird gespeichert, so dass Sie diese bei einem Neustart über die Suchfunktion wieder aufrufen können.

# Ergänzung zum Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch

## Suchfunktion

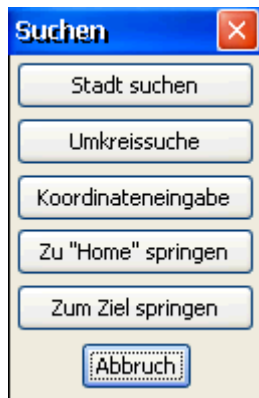

Mit der Suchfunktion lassen sich Orte, Straßen und POIs finden. Sie können Koordinaten eingeben und zu Ihrer "Home" oder Ziel-Position springen.

Durch Tippen auf die Schaltfläche **Zu "Home" springen** rufen Sie die Position in der Kartendarstellung auf, an der Sie den Positionsspeicher **Home** gesetzt haben (siehe auch **Kartenfunktionen**).



Mit der Schaltfläche **Zum Ziel springen** rufen Sie die den Positionsspeicher **Ziel** auf. Hier ist das letzte Ziel einer Routenberechnung abgelegt.



## Stadt suchen



Tippen Sie auf das Eingabefeld neben der Schaltfläche **Suchen** und geben Sie mit der Tastatur den Namen ein (mindestens 3 Buchstaben). Nach Tippen auf **Suchen** wird das Suchergebnis im Ausgabefeld angezeigt.



Für die Darstellung des Ortes auf dem Display markieren Sie den gefundenen Ortsnamen im Ausgabefeld durch Tippen und betätigen danach die Schaltfläche **OK**.

Wenn Sie anstatt **OK** auf **Zeigen** tippen, wird das Unterfenster zur Suche weiterhin angezeigt. Es kann so überprüft werden, ob dieser Ort, z.B. bei vielen Suchtreffern, dem gewünschten Ortsnamen entspricht.

Die Suchfunktion liefert Ihnen auch Ortsnamen, in denen die Zeichenkette enthalten ist. Wird z.B. „spring“ eingegeben, erhält man als Suchergebnis in diesem Fall z.B. auch „Hamels**springe**“.

**Hinweis:** Weist Ihr Gerät eine geringe Displaygröße auf, kann es erforderlich sein, dass Sie die Fenster für die Bedienung der Funktionen verschieben müssen, um die Schaltflächen betätigen zu können.

# Ergänzung zum Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch

## Umkreissuche


Mit dieser Funktion können Sie Straßen oder interessante Orte (POI) in Ihrem Umkreis suchen.



Tippen Sie auf das Eingabefeld neben der Schaltfläche **Suchen** und geben Sie mit der Tastatur den Namen (mindestens 3 Buchstaben) der Straße oder des POI ein, den Sie suchen möchten. Nach Tippen auf **Suchen** wird das Ergebnis im Ausgabefeld alphabetisch sortiert angezeigt. Bei einem POI wird zusätzlich der POI-Typ hinter dem Namen, z.B. Bushaltestelle angezeigt.

Für die Darstellung der Straße oder des POI auf dem Display markieren Sie den gewünschten Eintrag im Ausgabefeld durch Tippen und betätigen danach die Schaltfläche **OK**.

**Hinweis:** Die Suchfunktion findet - wie bei der Ortssuche - auch Straßen und POIs, in denen die eingegebene Zeichenkette enthalten ist.



Die Größe des Suchradius können Sie in dem Feld **Radius** einstellen. Beachten Sie, dass ein großer Suchradius die Dauer der Suche erhöht.

**Tipp:** Die Umkreissuche steht Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie nicht an Ihrer aktuellen Position suchen möchten. Verwenden Sie hierfür zuerst die **Stadtssuche** oder **Koordinaten-Eingabe** und tippen dann auf das Display. Jetzt können Sie im Umkreis von dieser Position auch Straßen und POIs suchen.

## POI-Umkreissuche



Um gezielt nur nach POIs in Ihrem Umkreis oder an einem anderen Ort zu suchen, tippen Sie neben dem Eingabefeld auf den Pfeil. Wählen Sie aus der Liste den POI-Typ, den Sie finden möchten und tippen auf **Suchen**.



Die POIs werden im Ausgabefeld der Entfernung aufsteigend sortiert angezeigt. Für die Darstellung des POI auf dem Display markieren Sie den gewünschten Eintrag im Ausgabefeld durch Tippen und betätigen danach die Schaltfläche **OK**.

# Ergänzung zum Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch



## Eingabe von Koordinaten

Mit dieser Funktion lassen sich GPS-Koordinaten eingeben, um den Outdoor-Guide z.B. für das Geocaching (elektronische Schatzsuche, Schnitzeljagd) zu nutzen.

Tippen Sie auf die Eingabefelder und geben Sie mit der Tastatur die Koordinaten ein. Die Software unterstützt verschiedene Formate:

52°12'34	Grad, Minute, Sekunde
52°12'34.5	Grad, Minuten, Dezimalsekunden
52°12.345	Grad, Dezimalminuten
52.123456	Dezimalgrad

Nach Tippen auf **OK** erfolgt ein Sprung zu der eingegebenen Koordinate. Dabei wird die Position mitig auf der Karte positioniert.

**Hinweis:** Bei erneuter Eingabe werden die Koordinaten im zuvor verwendeten Format angezeigt.

## Impressum

FootMap GmbH  
Richthofenstraße 29  
31137 Hildesheim

Kontakt:  
info@footmap.de

Die FootMap GmbH behält sich vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der FootMap GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für jedwede Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Unabhängig davon, auf welche Art und Weise bzw. mit welchem Mitteln dies geschieht.

Alle Rechte vorbehalten