

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch

Inhalt

Inhalt.....	1
Sicherheitshinweise.....	2
Allgemeine Hinweise.....	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	2
Erste Inbetriebnahme des Outdoor-Guides.....	3
Bedienungs- und Anzeigeelemente.....	3
Symbole und Icons.....	3
Info-Fenster.....	3
Kartenfunktionen.....	4
Funktionsbeschreibung.....	4
Kartenmaßstab verkleinern.....	4
Kartenmaßstab vergrößern.....	4
Standort zentrieren.....	4
Display sperren.....	4
Outdoor-Guide beenden.....	4
GPX-Tour laden.....	5
GPX-Tour Info.....	5
Tourenaufzeichnung.....	6
Import von Touren (Falk Ibex).....	6
GPS-Aufzeichnung.....	6
Suchfunktion.....	7
Ortssuche.....	7
Umkreissuche.....	8
POI-Umkreissuche.....	8
Eingabe von Koordinaten.....	9
Home.....	9
Ziel.....	9
POI-Info.....	10
"Home" setzen.....	10
Routing.....	11
Einstellungen.....	12
Quellen.....	12
Datensätze.....	12
GPS.....	13
Anzeige.....	13
POIs.....	14
Farben.....	14
Anhang.....	15
POI-Übersicht.....	15
Outdoor.....	15
Freizeit.....	15
Einkaufen.....	15
Essen/Trinken/Übernachtung.....	15
Diverses.....	15
Verkehr.....	15
Impressum.....	16

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich in Ihrem eigenen Interesse die folgenden Sicherheitshinweise und Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie die Software in Betrieb nehmen.

Bedienen Sie als Verkehrsteilnehmer Ihr Gerät nicht während der Fahrt, um sich selbst und andere vor Unfällen zu schützen! Schauen Sie nur auf das Display, wenn Sie sich in einer sicheren Verkehrssituation befinden! Die Straßenführung und die Verkehrszeichen haben Vorrang vor den Angaben der Software. Folgen Sie den Anweisungen der Software nur, wenn es die Umstände und die Verkehrsregeln erlauben!

Diese Software ist nicht für den Einsatz in lebenserhaltenden oder lebensrettenden Situationen (z.B. Bergrettung, usw.) geeignet.

Allgemeine Hinweise

- Für die Verwendung des Outdoor-Guide wird **keine Online-Verbindung** (Mobilfunk oder WLAN) benötigt. Die Kartendaten sind ausschließlich auf der SD-Karte gespeichert. Bei der Nutzung des Programms entstehen keine weiteren Kosten.
- Die Benutzung dieser Software geschieht in eigener Verantwortung. Für Datenverlust u.ä. wird nicht gehaftet.
- Entfernen Sie niemals während des Betriebs die Speicherkarte aus Ihrem Gerät.
- Beenden Sie immer das Programm, bevor Sie andere Anwendungen oder die originale Navigationssoftware des Geräteherstellers verwenden.
- Als Datenbasis werden die Rohdaten der freien Weltkarte „OpenStreetMap“ genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.openstreetmap.org
- Für die Richtigkeit der Inhalte in diesem Handbuch wird keine Haftung übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Outdoor-Guide richtet sich an Wanderer, Radsportler, Reiter, Wintersportler, Wassersportler, Outdoor-Aktivisten, Städtereisende und Aktive in der „OpenStreetMap“- oder „GeoCaching“-Szene. Es unterstützt Sie bei der Positions- und Wegfindung im Gelände und ersetzt die klassische Papierkarte. Darüber hinaus bietet das Programm durch die detailreiche Digitalisierung der Karten eine gute Orientierungshilfe in Städten für Fußgänger oder Radfahrer.

Eine Anwendung in Kraftfahrzeugen jeglicher Art zur Navigation auf dem öffentlichen Straßennetz, wie sie derzeit von vielen Herstellern angeboten wird, ist nicht vorgesehen.

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch









Erste Inbetriebnahme des Outdoor-Guides

Nach dem ersten Start der Software auf Ihrem Gerät wird eine Verbindung mit dem GPS-Empfänger hergestellt. Starten Sie deshalb das Programm im Freien, damit sich die Software mit dem GPS-Empfänger besser synchronisieren kann. Im Info-Fenster wird der Status der Suche angezeigt. Sobald 3 – 4 Satelliten empfangen werden oder das GPS Status Symbol am unteren Bildschirmrand **grün** ist, wird die Karte mit Ihrer aktuellen Position (FootMap-Symbol) angezeigt. Dabei kann es vorkommen, dass die Position zu Anfang noch ungenau ist bzw. die Karte sich dreht oder springt. Dieses Auftreten ist systembedingt und kein Fehler der Software.

Bedienungs- und Anzeigeelemente




Symbole und Icons

-  Das FootMap-Symbol zeigt Ihnen in der Karte Ihre aktuelle Position an.
-  GPS-Status: Bei gutem GPS-Empfang ist diese Symbol grün. Bei schwachem oder gestörtem Empfang ist das Symbol gelb bzw. grau.
-  Akku- bzw. Batterie-Status Ihres GPS-Geräts
-  Touraufzeichnung aktiv
-  GPS-Aufzeichnung aktiv
-  Tour- und GPS-Aufzeichnung aktiv
-  Home-Position
-  Ziel-Position

Info-Fenster

Breite: 52.16899°
Länge: 9.94685°
Geschw: 6 km/h
Richtg: -32°
Höhe 104m 6 Sat
Strecke 17km

In der unteren linken Ecke wird in der Karte ein Info-Fenster überlagert. Das Fenster beinhaltet die geographische Position als Dezimalwert, die Geschwindigkeit in km/h, die Richtung, in der Sie sich bewegen als Winkel zur Nordrichtung in Grad, die Höhe in Meter basierend auf die empfangenen GPS-Informationen, sowie die Anzahl der auswertbaren Satelliten. Wurde eine Tourenaufzeichnung (GPX-Tour) aktiviert, wird zusätzlich die bereits zurückgelegte Wegstrecke angezeigt.


 Über dem Info-Fenster wird der aktuell gewählte Kartenmaßstab angezeigt.



Das Kompass-Symbol in der Ecke unten rechts zeigt Ihnen die Nordrichtung.

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch

Kartenfunktionen

Die Karte kann durch das Streifen mit dem Finger oder Stylus (Eingabestift) über den Touchscreen verschoben werden. Am Endpunkt der Verschiebe-Position wird ein  Ziel-Cursor gesetzt.

Ein Verschieben der Karte in alle vier Richtungen kann z.B. bei einem Pocket-PC (PDA) oder Smartphone auch mit dem Cursor bzw. Joystick vorgenommen werden.

Beim Tippen in die Karte erscheint ein Info-Fenster, das Ihnen die Entfernung (Luftlinie) von Ihrem Standort zu dieser Position anzeigt.

Hinweis: Bei Smartphones und Pocket-PCs (PDAs) ist eine Umschaltung des Anzeigeformates (Hoch-/Querformat) möglich. Dies erfolgt z.B. bei Smartphones oder PDAs mit verdeckter Tastatur durch das Aufschieben der Abdeckung. Die Anzeige wird automatisch auf das aktuelle Format umgestellt.

Funktionsbeschreibung



Kartenmaßstab verkleinern



Kartenmaßstab vergrößern

Durch Tippen auf diese Symbole vergrößern oder verkleinern Sie den Maßstab der dargestellten Karte. Der aktuelle Maßstab wird am linken Bildschirmrand angezeigt.

Hinweis: Wenn in **Einstellungen** -> **Anzeige** die Funktion **Alle Details** ausgeschaltet ist, werden ab einem hohen Kartenmaßstab zusätzliche Detailinformationen (Wege und Pfade) ausgeblendet.



Standort zentrieren

Wenn Sie die Karte verschoben oder über die Suchfunktion einen Ort aufgerufen haben, können Sie mit dieser Schaltfläche Ihre aktuelle Position in der Karte wieder aufrufen.



Display sperren

Ein Druck auf dieses Symbol entfernt alle Schaltflächen und sperrt das Display, um unbeabsichtigte Bedienung z.B. während des Tragens in der Jackentasche zu vermeiden. Erneuter Druck auf das Symbol hebt die Sperrung der Eingabemöglichkeiten wieder auf.

Hinweis: Die Zoom +/- Schaltflächen sind weiterhin nutzbar und werden vergrößert dargestellt, um die Bedienung z.B. beim Gehen zu erleichtern.



Outdoor-Guide beenden

Mit dieser Schaltfläche beenden Sie den Outdoor-Guide. Bei aktiver Tourenaufzeichnung (GPX-Tour) erscheint zuvor ein Hinweis, ob Sie die Aufzeichnung speichern oder verwerfen möchten (siehe **Tourenaufzeichnung**).

Hinweis: Beenden Sie den Outdoor-Guide immer mit dieser Funktion, bevor Sie Ihr GPS-Gerät ausschalten. Somit wird gewährleistet, dass Ihre letzten Einstellungen u.a. Ihre „Home“ Position, POI-Einstellungen usw. gespeichert werden.

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch



GPX-Tour laden



Mit dieser Funktion können Sie GPX-Touren laden, die Sie selbst erstellt oder aus dem Internet bezogen haben. Nach Aufruf wählen Sie über den Datei-Explorer das Verzeichnis, in dem Sie die Touren abgelegt haben.

Nach Bestätigung mit **OK** wird in einem Info-Fenster die Weglänge der Tour angezeigt und auf der Karte der Verlauf als farbige Spur dargestellt. Den Startpunkt markiert ein grünes, das Ende ein rotes Fähnchen.



Track -> 2.2km

Wenn Sie sich auf der Tour befinden, wird Ihnen die Entfernung zum **Ziel** am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Track <- 6.6km

Durch Tippen auf die Schaltfläche wechselt die Anzeige und Sie erhalten die Angabe, wie weit Sie vom **Startpunkt** der Tour entfernt sind.

Track -> abseits

Beim Verlassen der Tour bekommen Sie den Hinweis, dass Sie sich „abseits“ der Strecke befinden.

Hinweis: Touren, die Sie selbst aufgezeichnet haben (siehe **Tourenaufzeichnung**), werden im Ordner **GPXImport** auf der SD-Karte abgelegt.

Tip 1: Die Farbe der Tour (Spur) können Sie unter **Einstellungen** → **Anzeige** → **Farben** verändern.

Tip 2: Unter www.footmap.de/tourenplanung.pdf finden Sie eine Anleitung zur Planung und Erstellung eigener Touren.



GPX-Tour Info



Zu jeder einzelnen GPX-Tour können Sie eine Textbeschreibung mit Informationen zu der Tour hinzufügen. Hierfür erstellen Sie am PC eine Text-Datei, die den gleichen Namen trägt wie die entsprechende GPX-Tour, z.B. **Hildesheimer Ring.txt**. Die GPX- und die Text-Datei kopieren Sie dann zusammen auf die Speicherkarte oder in ein entsprechendes Verzeichnis (Ordner) z.B. GPX.

Bei Aufruf der Funktion **GPX-Tour laden** wird eine Auswahlliste mit den vorhandenen GPX-Touren angezeigt. Nach Selektion einer Tour und Tippen auf **Info** wird Ihnen die Beschreibung der GPX-Tour angezeigt (s.o.). Tippen Sie auf **OK**, um in die Tourenausswahl zurückzukehren.





Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch



Tourenaufzeichnung

Durch Tippen auf dieses Symbol starten Sie die Aufzeichnung einer Tour. Der Startpunkt wird mit einem grünen Fähnchen markiert und die zurückgelegte Strecke eingefärbt. Im Info-Fenster wird die bereits zurückgelegte Strecke angezeigt.


Hinweis: Eine aktive Aufzeichnung wird mit einem Symbol am unteren Bildschirmrand angezeigt. 

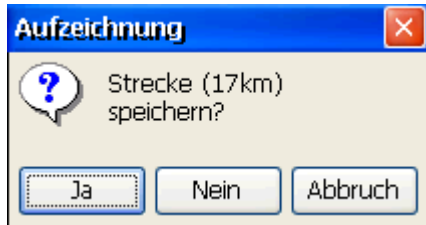

Bei erneutem Tippen auf das Symbol werden Sie gefragt, ob Sie die Strecke auf der SD-Karte abspeichern möchten. Bei Bestätigung mit **Ja** werden die GPX-Daten gespeichert, bei **Nein** die Daten verworfen. Wenn Sie auf **Abbruch** tippen, wird die Aufzeichnung fortgesetzt.

Tipp: Die Farbe der Tour (Spur) können Sie unter **Einstellungen** → **Anzeige** → **Farben** verändern.

Hinweise: Die Daten werden im GPX-Format auf der Speicherkarte im Ordner **GPXImport** abgelegt. Der Dateiname setzt sich aus dem Datum und der Uhrzeit beim Start der Aufzeichnung zusammen, z. B. 20111014_1855.gpx. Das bedeutet, dass die Aufzeichnung der Tour am 14.10.2011 um 18.55 Uhr gestartet wurde.

Bei GPX-Touren wird nicht jede GPS-Position (Koordinate) aufgezeichnet, wie es bei der GPS-Aufzeichnung (Beschreibung siehe unten) der Fall ist. Folglich ist das zu speichernde Datenvolumen vergleichsweise kleiner. Das Speichern von GPS-Daten und GPX-Touren ist zeitgleich möglich und wird mit einem Symbol am unteren Bildschirmrand angezeigt. 

Import von Touren (Falk Ibex)


Eine Tour (GPX-Datei), die Sie auf der Speicherkarte aufgezeichnet haben, können Sie auch mit dem **GPX-Manager** in der Falk Ibex Software bearbeiten und verwenden.


Wichtiger Hinweis: Die Touren stehen erst in der Falk Ibex Software zur Verfügung, wenn das GPS-Gerät zuvor mit dem Geräteschalter komplett aus- und wieder eingeschaltet wurde.



GPS-Aufzeichnung

Mit dieser Funktion können Sie GPS NMEA-Daten aufzeichnen. Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie einen Streckenverlauf exakt protokollieren und die Daten ggf. für andere Anwendungen nutzen möchten.


Die Aufzeichnung wird durch Tippen auf die Schaltfläche gestartet und durch erneutes Tippen wieder beendet. Eine aktive Aufzeichnung wird mit einem Symbol am unteren Bildschirmrand angezeigt.  Die Dateien werden auf der Speicherkarte im Ordner **GPXImport** abgelegt

Hinweis: Der Dateiname setzt sich aus dem Datum und der Uhrzeit beim Start der Aufzeichnung zusammen, z.B. nmea20111018_1855.txt. Die GPS-Position wird sekundlich aufgezeichnet. Folglich ist das zu speichernde Datenvolumen hoch. Das Speichern von GPS-Daten und GPX-Touren (siehe oben) ist zeitgleich möglich und wird mit einem Symbol am unteren Bildschirmrand angezeigt. 


Achtung: Bei diesem Aufzeichnungsverfahren wird der zurückgelegte Weg nicht als „Spur“ wie bei der GPX-Tour in die Karte eingezeichnet. Die gespeicherten Daten können nicht über die Funktion **GPX-Tour laden** aufgerufen werden.

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch

Suchfunktion

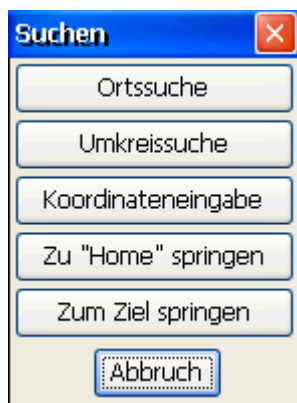


Mit der Suchfunktion lassen sich Orte, Straßen und POIs finden. Sie können Koordinaten eingeben und zu Ihrer "Home" oder Ziel-Position springen.


Durch Tippen auf die Schaltfläche **Zu "Home" springen** rufen Sie die Position in der Kartendarstellung auf, an der Sie den Positionsspeicher **Home** gesetzt haben (siehe auch **Kartenfunktionen**). 

Mit der Schaltfläche **Zum Ziel springen** rufen Sie die den Positionsspeicher **Ziel** auf. Hier ist das letzte Ziel einer Routenberechnung abgelegt. 

Ortssuche

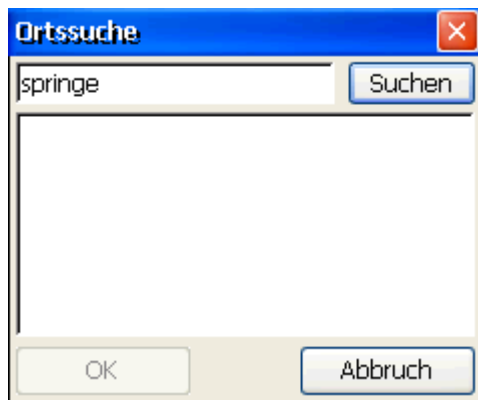

Tippen Sie auf das Eingabefeld neben der Schaltfläche **Suchen** und geben Sie mit der Tastatur den Namen ein (mindestens 3 Buchstaben). Nach Tippen auf **Suchen** wird das Suchergebnis im Ausgabefeld angezeigt.

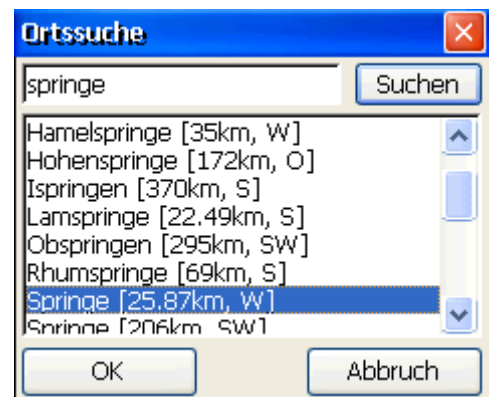

Für die Darstellung des Ortes auf dem Display markieren Sie den gefundenen Ortsnamen im Ausgabefeld durch Tippen und betätigen danach die Schaltfläche **OK**.


Die Suchfunktion liefert Ihnen auch Ortsnamen, in denen die Zeichenkette enthalten ist. Wird z.B. „springe“ eingegeben, erhält man als Suchergebnis in diesem Fall z.B. auch „Hamel**springe**“.

Hinweis: Weist Ihr Gerät eine geringe Displaygröße auf, kann es erforderlich sein, dass Sie die Fenster für die Bedienung der Funktionen verschieben müssen, um die Schaltflächen betätigen zu können.

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch

Umkreissuche


Mit dieser Funktion können Sie Straßen oder interessante Orte (POIs) in Ihrem Umkreis suchen.

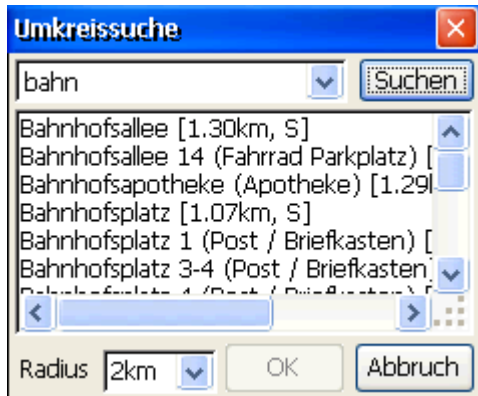

Tippen Sie auf das Eingabefeld neben der Schaltfläche **Suchen** und geben Sie mit der Tastatur den Namen (mindestens 3 Buchstaben) der Straße oder des POI ein, den Sie suchen möchten. Nach Tippen auf **Suchen** wird das Ergebnis im Ausgabefeld alphabetisch sortiert angezeigt. Bei einem POI wird zusätzlich der POI-Typ hinter dem Namen, z.B. Apotheke angezeigt.

Für die Darstellung der Straße oder des POI auf dem Display markieren Sie den gewünschten Eintrag im Ausgabefeld durch Tippen und betätigen danach die Schaltfläche **OK**.


Hinweis: Die Suchfunktion findet - wie bei der Ortssuche - auch Straßen und POIs, in denen die eingegebene Zeichenkette enthalten ist.



Die Größe des Suchradius können Sie in dem Feld **Radius** einstellen. Beachten Sie, dass ein großer Suchradius die Dauer der Suche erhöht.

Tipp: Die Umkreissuche steht Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie nicht an Ihrer aktuellen Position suchen möchten. Verwenden Sie hierfür zuerst die **Ortssuche** oder **Koordinaten-Eingabe** und tippen dann auf das Display. Jetzt können Sie im Umkreis von dieser Position auch Straßen und POIs suchen.

POI-Umkreissuche

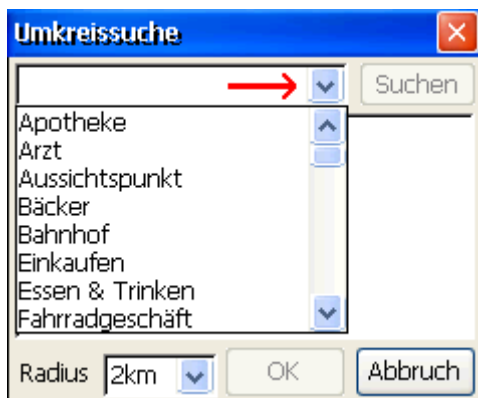

Um gezielt nur nach POIs in Ihrem Umkreis oder an einem anderen Ort zu suchen, tippen Sie neben dem Eingabefeld auf den Pfeil. Wählen Sie aus der Liste den POI-Typ, den Sie finden möchten und tippen auf **Suchen**.



Die POIs werden im Ausgabefeld der Entfernung aufsteigend sortiert angezeigt. Für die Darstellung des POI auf dem Display markieren Sie den gewünschten Eintrag im Ausgabefeld durch Tippen und betätigen danach die Schaltfläche **OK**.

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch

Eingabe von Koordinaten

Mit dieser Funktion lassen sich GPS-Koordinaten eingeben, um den Outdoor-Guide z.B. für das Geocaching (elektronische Schatzsuche, Schnitzeljagd) zu nutzen.



Tippen Sie auf die Eingabefelder und geben Sie mit der Tastatur die Koordinaten ein. Die Software unterstützt verschiedene Formate:

52°12'34	Grad, Minute, Sekunde
52°12'34.5	Grad, Minuten, Dezimalsekunden
52°12.345	Grad, Dezimalminuten
52.123456	Dezimalgrad





Nach Tippen auf **OK** erfolgt ein Sprung zu der eingegebenen Koordinate. Dabei wird die Position mit einem Pfeil in der Karte markiert.


Hinweis: Bei erneuter Eingabe werden die Koordinaten im zuvor verwendeten Format angezeigt.

Home

Ziel

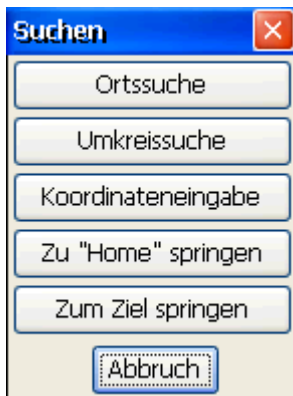

Durch Tippen auf die Schaltfläche **Zu „Home“ springen** rufen Sie die Position in der Kartendarstellung auf, an der Sie den Positionsspeicher **Home** gesetzt haben (siehe **„Home,, setzen**). 

Mit der Schaltfläche **Zum Ziel springen** rufen Sie die den Positionsspeicher **Ziel** auf. Dies ist die Position, zu der zuvor eine Route berechnet wurde. 

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch




POI-Info



Durch Tippen auf ein POI-Symbol in der Karte erscheint ein Info-Fenster, das die POI-Gruppe und den Namen des POIs (z.B. Hotel Sonne) und die Entfernung (Luftlinie) von Ihrem Standort anzeigt.

Hinweis: Der Name kann zusätzlich zum Symbol in der Karte angezeigt werden, wenn unter **Einstellungen** → **Anzeige** → **POI** die Funktion **POI-Namen anzeigen** eingeschaltet ist.

Wenn zu diesem POI zusätzliche Informationen verfügbar sind, können Sie diese mit **Info** abrufen.

-  Mit den Pfeilen können Sie den Text vor- und rückwärts scrollen.
-  Mit diesen Pfeilen blättern Sie den Text seitenweise vor oder zurück.
-  Um zur Kartendarstellung zurückzukehren, tippen Sie auf diese Symbol.

Tip: Eine Übersicht der POI-Symbole, die in der Karte dargestellt werden, finden Sie im Anhang.



„Home“ setzen

Mit dieser Schaltfläche können Sie jede beliebige gewählte Position in der Karte einem Positionsspeicher zuweisen. Die gespeicherte Position wird in der Karte mit einem Symbol gekennzeichnet.



Der „Home“-Speicher eignet sich dazu, um den Startpunkt (z.B. Parkplatz, Unterkunft usw.) einer Tour festzulegen. Über die Suchfunktion können Sie diesen jederzeit wieder aufrufen und anzeigen lassen. So können Sie einfach wieder zu Ihrem Ausgangspunkt zurückkehren, indem Sie z.B. eine Route berechnen.


Hinweis: Die „Home“ und die Ziel-Position wird auf der Speicherkarte abgelegt und ist dadurch auch nach Beendigung und erneutem Start des Outdoor-Guide wieder verfügbar.

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch

Routing



Die berechnete Route ist nur eine Empfehlung. Sie sind für die Beachtung und Befolgung der Verkehrsregeln und örtlichen Bestimmungen verantwortlich!

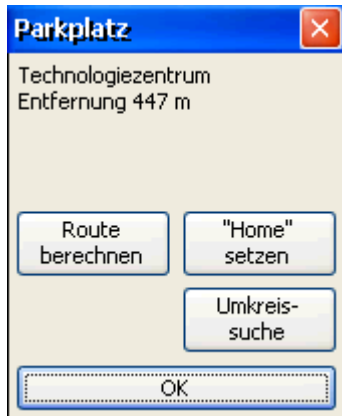

Beim Tippen in die Karte erscheint ein Info-Fenster, das Ihnen die Entfernung (Luftlinie) von Ihrem Standort zu dieser Position anzeigt.

Durch das Tippen auf die Schaltfläche **Route berechnen** wird von Ihrem aktuellen Standort eine Route zu der gewählten Position berechnet.

Der Fortschritt wird Ihnen am oberen Bildschirmrand angezeigt (z.B. Route 25 %). Bei der Berechnung der Route wird berücksichtigt, ob Sie als Fußgänger, Fahrradfahrer oder Mountainbiker unterwegs sind. Dieses Profil können Sie im Menü **Einstellungen** wählen.



Wenn die Routenberechnung abgeschlossen ist, wird die Länge der Route und die voraussichtlich benötigte Dauer angezeigt.



Die berechnete Route wird in der Karte als farbige Linie dargestellt. Am oberen Bildschirmrand wird die Entfernung zum Ziel angezeigt. Beim „Ablaufen“ der Route aktualisiert sich die Entfernungsangabe stetig.

Wenn Sie die Route (eingefärbte Strecke) verlassen, erfolgt von Ihrem aktuellen Standort, soweit dies möglich ist, automatisch eine Aktualisierung der Route zu Ihrem Zielpunkt.

Während einer aktiven Route können Sie auch eine neue Route zu einem anderen Ziel - wie zuvor beschrieben - berechnen. Sie werden gefragt, ob Sie die aktuelle Route löschen möchten. Wenn Sie auf „Nein“ tippen, bleibt die aktuelle Route erhalten und es wird keine Berechnung gestartet.

Hinweis: Damit der Outdoor-Guide eine Route berechnen kann, müssen Sie sich in der Nähe einer Kreuzung, am Anfang einer Straße oder eines Weges befinden. Sollte das nicht der Fall sein, erhalten Sie den Hinweis **Keinen Startpunkt gefunden**.

Route 14.8km

Um die voraussichtliche Dauer abzufragen, die Sie zum Erreichen Ihres Ziels benötigen, tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf diese Schaltfläche. Hier können Sie auch das **Routing Beenden**.

Hinweis: Wenn Sie den Outdoor-Guide beenden, wird eine aktive Route gelöscht. Die Zielposition wird gespeichert, so dass Sie diese bei einem Neustart über die Suchfunktion wieder aufrufen können.

Tipp: Die Farbe der Route (Spur) können Sie unter **Einstellungen** → **Anzeige** → **Farben** verändern.

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch



Einstellungen

Hier können Sie den Outdoor-Guide konfigurieren.



Im Menü **Quellen** können Sie die Schnittstelle für den GPS-Empfänger festlegen und eine Länderkarte auswählen.

Hinweis: Beim ersten Start des Outdoor-Guides werden diese Einstellungen automatisch vorgenommen und beim Beenden der Software abgespeichert.

Im Menü **Anzeige** können Sie die Darstellung der Karte konfigurieren.

Mit der Schaltfläche **Versionsinfo** können Sie den Versionsdaten der Navigationssoftware und der Kartendaten abfragen.

Tipp: Auf www.footmap.de/updates erhaltenen Sie kostenlose Software-Aktualisierungen für Ihren Outdoor-Guide.

- **Navigationsmodus:** Wählen Sie hier Ihr Profil aus, mit dem Sie den Outdoor-Guide nutzen. Bei der Berechnung einer Route, werden die entsprechenden Wege berücksichtigt. Als Fußgänger z.B. führt die Route somit auch über Wege, die für Radfahrer nicht erlaubt sind.



Beim Profil **Mountainbiker** führt die berechnete Route u.a. auch über Wege (sofern vorhanden), die weniger befestigt sind.

Hinweis: Wenn Sie bei einer aktiven Route den **Navigationsmodus** (Ihr Profil) ändern, erfolgt eine automatische Neuberechnung der Route.



Quellen




Um eine andere Länderkarte zu laden, tippen Sie auf die Schaltfläche **Datensätze**.

Unter **GPS** konfigurieren Sie den GPS-Empfänger Ihres Geräts.

Nach Tippen auf die Schaltfläche **OK** werden die geänderten Einstellungen übernommen und das Menü geschlossen.



Datensätze

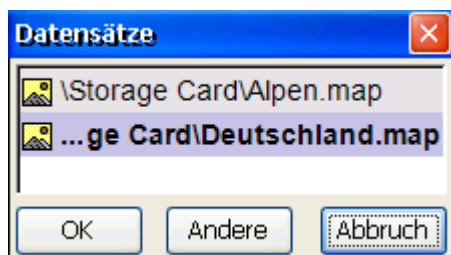

Die Kartendaten sind in Ordnern mit der Namensendung **.map** z.B. Deutschland.map abgelegt.

Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Länderkarte und tippen Sie danach auf die Schaltfläche **OK**.

Hinweis: Wenn Sie ein Karten-Abo besitzen, können Sie unter www.myfootmap.de Ihre Länderkarten aktualisieren oder weitere Kartendaten herunterladen.


Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch




GPS



Verwenden Sie die Funktion **Suchen**, wenn der GPS-Empfänger Ihres Geräts beim ersten Start des Outdoor-Guides nicht automatisch erkannt wurde. Dies kann z.B. bei der Verwendung externer GPS-Empfänger wie z.B. einer Bluetooth GPS-Maus erforderlich sein, oder wenn das GPS-Modul erst zu einem späterem Zeitpunkt eingeschaltet bzw. aktiviert wurde.

Hinweis: Eine fehlerhafte GPS-Verbindung wird mit einem  Symbol am unteren Bildschirmrand angezeigt.

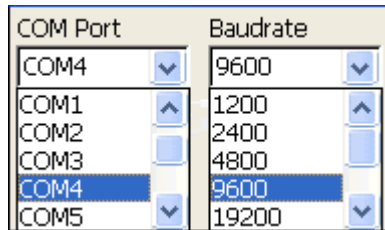

Sollte der GPS-Empfänger mit der Suchfunktion nicht automatisch erkannt werden, können Sie ihn in den Auswahlmenüs **COM Port** und **Baudrate** manuell konfigurieren. Wenn Ihnen diese Werte nicht bekannt sind, dann ziehen Sie bitte die Anleitung des Geräteherstellers oder Hinweise aus dem Internet zu Rate.



Anzeige



- **Anzeige in Fahrtrichtung:** Wenn Sie hier ein Häkchen setzen, richtet sich die Karte gemäß der Richtung aus, in der Sie sich bewegen. Bei Deaktivierung dieser Funktion wird die Karte immer in Nordrichtung dargestellt.

- **AutoZoom:** Bei Aktivierung wird der Kartenmaßstab in Abhängigkeit Ihrer Fortbewegungsgeschwindigkeit angepasst. Bei niedriger Geschwindigkeit wird in die Karte hineingezoomt und bei höheren Geschwindigkeiten herausgezoomt.

- **Alle Details:** Ab einem Kartenmaßstab von **120 m** werden Fuß-/Fahrradwege, Pfade und Straßen sukzessiv in der Kartendarstellung ausgeblendet. Um diese Detailinformationen auch in Kartenansichten ab dem 120 m Maßstab anzuzeigen, setzen Sie bei **Alle Details** ein Häkchen.

Hinweis: Wenn **Alle Details** aktiviert ist, dauert der Aufbau der Kartendarstellung beim Zoomen oder Verschieben der Karte länger, als bei deaktivierter Funktion.

- **Info-Fenster:** Zum Ein- und Ausblenden des Fensters in der Kartendarstellung setzen bzw. löschen Sie hier das Häkchen.

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch

POIs



Durch Tippen auf die Schaltfläche **POIs...** rufen Sie ein Menü auf, in dem Sie die **Points Of Interest** (Interessante Orte) konfigurieren können. Hier können Sie auswählen, welche POIs in der Kartenansicht angezeigt werden

Sie erhalten eine Auswahlliste mit allen darstellbaren POIs. Tippen Sie auf das Dreieck vor der POI-Gruppe, um diese zu öffnen und die POIs anzuzeigen (s.u.).

Durch Aktivieren bzw. Deaktivieren des POI-Typs oder der POI-Gruppen kann festgelegt werden, ob der betreffende Typ oder die Gruppen in der Karte angezeigt werden oder nicht.

Tip: Um alle POIs zu aktivieren bzw. deaktivieren, können Sie auch bei **Alle POIs** einen Häkchen setzen bzw. entfernen.

Wenn die Option **POI-Namen anzeigen** eingeschaltet ist, wird zudem der Name des POIs neben dem Symbol in der Karte angezeigt.

Hinweis: Ab dem 600 m Maßstab werden alle POI-Symbole in der Karte ausgeblendet.



Farben



Hier haben Sie die Möglichkeit, die Farbe der Touren (GPX-Track, Tourenaufzeichnung) und Routen, die in der Karte dargestellt werden, zu ändern. Wenn Sie auf den Pfeil neben der Farbe tippen, erhalten Sie eine Liste der zur Verfügung stehenden Linienfarben.

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch


Anhang

POI-Übersicht






Outdoor

-  Aussichtspunkt
-  Berggipfel
-  Bank
-  Unterstand, Schutzraum
-  Liftstation
-  Information
-  Museum, Denkmal, Skulptur
-  Kirche
-  Bildstock, Wegkreuz
-  Brunnen






Essen/Trinken/Übernachtung

-  Gaststätte, Restaurant
-  Café
-  Kneipe, Lokal, Bar
-  Fastfood, Imbiss
-  Hotel, Motel
-  Herberge, Hütte
-  Camping






Verkehr

-  Parkplatz
-  Bushaltestelle
-  Bahnhof
-  Kfz-Händler, Werkstatt
-  Tankstelle

Freizeit

-  Zoo
-  Spielplatz
-  Schwimmbad
-  Sportplatz (allgemein)
-  Golfplatz

Einkaufen

-  Einkaufen (allgemein)
-  Bäcker
-  Fleischer, Metzger
-  Fahrradhändler, Werkstatt
-  Frisör

Diverses

-  Krankenhaus
-  Arzt
-  Apotheke
-  EC-Automat
-  Briefkasten
-  Toilette, WC (öffentlich)

Outdoor-Guide - Benutzerhandbuch

Impressum

FootMap GmbH
Richthofenstraße 29
31137 Hildesheim

Kontakt:
info@footmap.de

Die FootMap GmbH behält sich vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der FootMap GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für jedwede Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Unabhängig davon, auf welche Art und Weise bzw. mit welchem Mitteln dies geschieht.

Alle Rechte vorbehalten